Lytec

ASPIRADOR BF570

MANUAL DE USUARIO



Maquinaria y Complementos de Limpieza, S.L.. | 947 40 40 87 | burgos@lytec.es | www.lytec.es
C/ Río Arlanzón, 30-32 Pol. Ind. El CLavillo. 09195 Villariezo (Burgos)

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ASPIRADORES BF570/570A/571A/BFB55-3/BF586A-3/BF583A/BF584A-3

INSTRUCCIONES DE USO

1) Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que la tensión de alimentación eléctrica coincida con la indicada en la placa de características. Conecte correctamente la manguera de aspiración:

- El conector largo debe unirse al tubo metálico.
- El conector corto debe conectarse a la toma del depósito.
- Seleccione la boquilla adecuada y conéctela al extremo del tubo metálico
- Ponga el cable detrás del conector del tanque de la máquina cuando se utiliza.

2) Antes de aspirar polvo, compruebe que la bolsa recogepolvo esté correctamente instalada.

3) Retire la bolsa recogepolvo antes de aspirar líquidos.

4) Mantenga siempre la máquina limpia y seca.

5) Esta máquina debe ser utilizada únicamente por personas debidamente capacitadas para su manejo.

6) Mantenga la máquina fuera del alcance de los niños.

NORMAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1) Desconecte la máquina de la red eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.

2) Antes de cada uso, verifique que el cable de alimentación y el enchufe se encuentren en buen estado.

3) Si el cable de alimentación o cualquier otro componente presentan daños, deberán ser reparados o sustituidos exclusivamente por el servicio técnico autorizado o por personal cualificado, a fin de evitar riesgos para la seguridad.

4) Lave periódicamente la bolsa recogepolvo con agua tibia y detergente suave. Déjela secar completamente antes de volver a utilizarla. No utilice la bolsa cuando esté húmeda.

5) Se recomienda sustituir la bolsa recogepolvo cada 2 o 3 años, en función de la frecuencia de uso y su estado de conservación.

MANTENIMIENTO DEL MOTOR

Posibles causas de mal funcionamiento y soluciones.


Problema	Solución
La bolsa recogepolvo está muy sucia	La bolsa recogepolvo está muy sucia
Hay una acumulación excesiva de residuos en la bolsa o en el interior de la máquina	Retire todos los residuos y limpie el interior.
La manguera de aspiración o la conexión al depósito están obstruidas	Elimine la obstrucción y compruebe que el conducto queda completamente despejado.

CARACTERISTICAS DE LA MÁQUINA

- La máquina está equipada con un depósito de acero inoxidable y componentes fabricados en plástico resistente a ácidos y álcalis, lo que garantiza una gran durabilidad y una larga vida útil.
- Está diseñada para la aspiración tanto de polvo como de líquidos, ofreciendo una elevada potencia de succión para una limpieza eficaz.
- La manguera de aspiración y todos los accesorios están fabricados con materiales de alta calidad, resistentes al desgaste derivado del uso continuado.
- Su diseño funcional permite sustituir y cambiar las boquillas de suelo de forma rápida y sencilla, facilitando su adaptación a diferentes tareas de limpieza.
- Gracias a su robustez, versatilidad y rendimiento, esta máquina resulta especialmente adecuada para su uso en hoteles, oficinas, almacenes, comercios y otras instalaciones profesionales.

PARÁMETRO TÉCNICO	
Modelo	BF570
Potencia	1000w
Sistema de refrigeración	Reciclar
Vacío	1800mmH_2O
Capacidad	15 L.
Altura	55 cm.
Diámetro	34,5 cm.
Flujo de aire	48 L./s.
Accesorio	Ø36
Función	Húmedo/seco
Voltaje	220v
Frecuencia	50Hz
Longitud del cable	7,2 m.



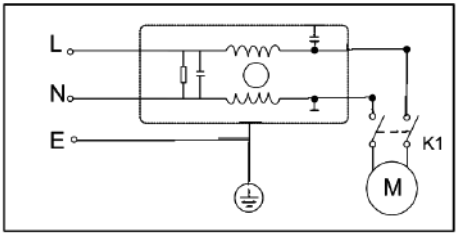

1	Manguera de aspiración
2	Conector corto
3	Conector largo
4	Tubo
5	Boquilla de suelo seco
6	Boquilla de suelo húmedo
7	Boquilla para rincones
8	Cepillo polvo

Accesorios



DESPIECE BF570 ASPIRADOR INOX. 15 L. POLVO Y AGUA Cod: 1000314

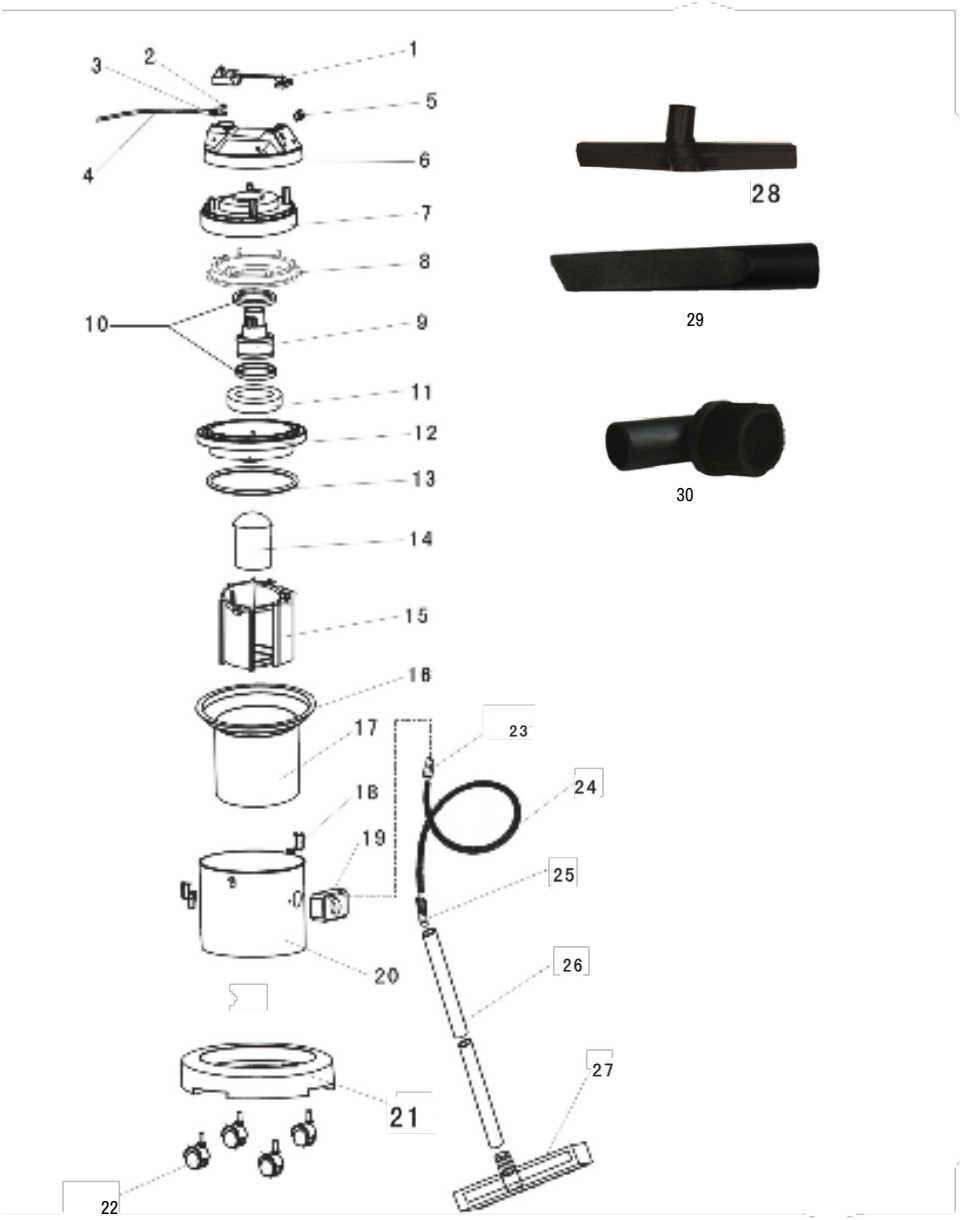


TABLA DE REPUESTOS

Nº	CÓDIGO	NOMBRE
1	40BF571A1	ASA DE PLÁSTICO
2	40BF571A2	ABRAZADERA DEL CABLE
3	40BF571A3	ANILLA DEL CABLE / PASACABLES
4	40BF571A4	CABLE
5	40BF571A5	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO
6	40BF571A6	TAPA DEL ASPIRADOR
7	40BF571A7	TAPA DEL MOTOR
8	40BF571A8	SOPORTE DEL MOTOR
9	40BF571A9	MOTOR PARA SECO Y HÚMEDO
10	40BF571A10	SOPORTE DEL MOTOR
11	40BF571A11	DEFLECTOR DE AIRE
12	40BF571A12	BASE DEL MOTOR
13	40BF571A13	JUNTA DE GOMA
14	40BF571A14	BOLA FLOTANTE
15	40BF571A15	CAJA DE MONTAJE FLOTANTE
16	40BF571A16	ANILLA DE LA MOLDURA
17	40BF571A17	FILTRO DE POLVO
18	40BF571A18	ENGANCHE DEL CUBO
19	40BF571A19	ENTRADA DE MANGUERA
20	40BF571A20	CUBO DE ACERO INOX
21	40BF571A22	BASE DE PLÁSTICO
22	40BF570A23	RUEDA
23	40BF838-3	CONECTOR DE ENTRADA
24	40BF839-2	MANGUERA DE ASPIRACIÓN
25	40BF843-1	CONECTOR DE SALIDA
26	40BF842-4	TUBO METÁLICO
27	40BF837-5	CEPILLO COMBINADO DE POLVO
28	40BF852-6	BOQUILLA DE AGUA
29	40BF841-8	BOQUILLA PLANA
30	40BF836-9	CEPILLO REDONDO

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

Cable:

Cargador:

Baterías:

Interruptor:

Exterior:

Accesorios:

Succión:

Control:

Fuselaje:

Funcionamiento:

Manual:

Embalaje:

Fecha:

Control de calidad por:



Lytec

Maquinaria y Complementos de Limpieza, S.L.

C/ Río Arlanzón, 30-32 Pol. Ind. El CLavillo.
09195 Villariezo (Burgos)

947 40 40 87

burgos@lytec.es

www.lytec.es