Lytec

ASPIRADOR BF575

MANUAL DE USUARIO



Maquinaria y Complementos de Limpieza, S.L.. | 947 40 40 87 | burgos@lytec.es | www.lytec.es
C/ Río Arlanzón, 30-32 Pol. Ind. El CLavillo. 09195 Villariezo (Burgos)

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ASPIRADORES BF570/570A/571A/BFB55-3/BF586A-3/BF583A/BF584A-3

INSTRUCCIONES DE USO

1) Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que la tensión de alimentación eléctrica coincida con la indicada en la placa de características. Conecte correctamente la manguera de aspiración:

- El conector largo debe unirse al tubo metálico.
- El conector corto debe conectarse a la toma del depósito.
- Seleccione la boquilla adecuada y conéctela al extremo del tubo metálico
- Ponga el cable detrás del conector del tanque de la máquina cuando se utiliza.

2) Antes de aspirar polvo, compruebe que la bolsa recogepolvo esté correctamente instalada.

3) Retire la bolsa recogepolvo antes de aspirar líquidos.

4) Mantenga siempre la máquina limpia y seca.

5) Esta máquina debe ser utilizada únicamente por personas debidamente capacitadas para su manejo.

6) Mantenga la máquina fuera del alcance de los niños.

NORMAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1) Desconecte la máquina de la red eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.

2) Antes de cada uso, verifique que el cable de alimentación y el enchufe se encuentren en buen estado.

3) Si el cable de alimentación o cualquier otro componente presentan daños, deberán ser reparados o sustituidos exclusivamente por el servicio técnico autorizado o por personal cualificado, a fin de evitar riesgos para la seguridad.

4) Lave periódicamente la bolsa recogepolvo con agua tibia y detergente suave. Déjela secar completamente antes de volver a utilizarla. No utilice la bolsa cuando esté húmeda.

5) Se recomienda sustituir la bolsa recogepolvo cada 2 o 3 años, en función de la frecuencia de uso y su estado de conservación.

MANTENIMIENTO DEL MOTOR

Posibles causas de mal funcionamiento y soluciones.


Problema	Solución
La bolsa recogepolvo está muy sucia	La bolsa recogepolvo está muy sucia
Hay una acumulación excesiva de residuos en la bolsa o en el interior de la máquina	Retire todos los residuos y limpie el interior.
La manguera de aspiración o la conexión al depósito están obstruidas	Elimine la obstrucción y compruebe que el conducto queda completamente despejado.

CARACTERISTICAS DE LA MÁQUINA

- La máquina está equipada con un depósito de acero inoxidable y componentes fabricados en plástico resistente a ácidos y álcalis, lo que garantiza una gran durabilidad y una larga vida útil.
- Está diseñada para la aspiración tanto de polvo como de líquidos, ofreciendo una elevada potencia de succión para una limpieza eficaz.
- La manguera de aspiración y todos los accesorios están fabricados con materiales de alta calidad, resistentes al desgaste derivado del uso continuado.
- Su diseño funcional permite sustituir y cambiar las boquillas de suelo de forma rápida y sencilla, facilitando su adaptación a diferentes tareas de limpieza.
- Gracias a su robustez, versatilidad y rendimiento, esta máquina resulta especialmente adecuada para su uso en hoteles, oficinas, almacenes, comercios y otras instalaciones profesionales.

PARÁMETRO TÉCNICO	
Modelo	BF575
Potencia	1200w
Sistema de refrigeración	Reciclar
Vacío	2000mmH_2O
Capacidad	30 L.
Altura	76 cm.
Diámetro	34,5 cm.
Flujo de aire	48 L./s.
Accesorio	Ø40
Función	Húmedo/seco
Voltaje	220v
Frecuencia	50Hz
Longitud del cable	7,2 m.
Nivel de ruido	75 dB



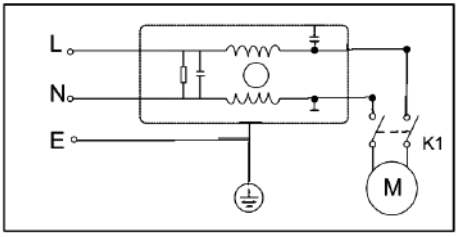


1	Manguera de aspiración
2	Conector corto
3	Conector largo
4	Tubo
5	Boquilla de suelo seco
6	Boquilla de suelo húmedo
7	Boquilla para rincones
8	Cepillo polvo

Accesorios



DESPIECE BF575 ASPIRADOR INOX. 30 L. POLVO Y AGUA Cod: 1000319

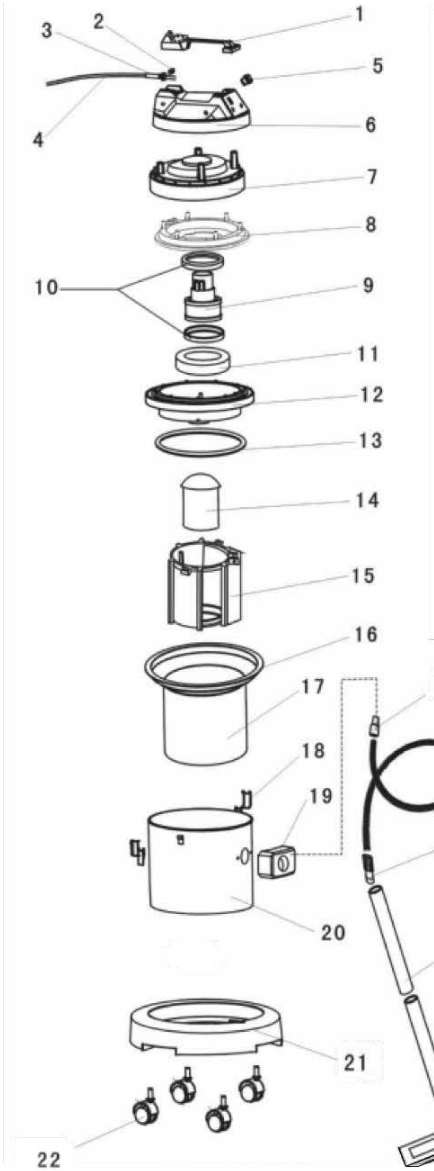



28



29



30

TABLA DE REPUESTOS

Nº	CÓDIGO	NOMBRE
1	40BF575001	ASA DE PLÁSTICO
2	40BF575002	ABRAZADERA DEL CABLE
3	40BF575003	ANILLA DEL CABLE / PASACABLES
4	40BF575004	CABLE
5	40BF575005	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO
6	40BF575006	TAPA DEL ASPIRADOR
7	40BF575007	TAPA DEL MOTOR
8	40BF575008	SOPORTE DEL MOTOR
9	40BF575009	MOTOR PARA SECO Y HÚMEDO
10	40BF575010	SOPORTE DEL MOTOR
11	40BF575011	DEFLECTOR DE AIRE
12	40BF575012	BASE DEL MOTOR
13	40BF575013	JUNTA DE GOMA
14	40BF575014	BOLA FLOTANTE
15	40BF575015	CAJA DE MONTAJE FLOTANTE
16	40BF575016	ANILLA DE LA MOLDURA
17	40BF575017	FILTRO DE POLVO
18	40BF575018	ENGANCHE DEL CUBO
19	40BF575019	ENTRADA DE MANGUERA
20	40BF575020	CUBO DE ACERO INOX
21	40BF575021	BASE DE PLÁSTICO
22	40BF575022	RUEDECILLA
23	40BF733-3	CONECTOR DE ENTRADA
24	40BF734-2	MANGUERA DE ASPIRACIÓN
25	40BF735-1	CONECTOR DE SALIDA
26	40BF732-4	TUBO METÁLICO
27	40BF739-6	BOQUILLA ASPIRADOR POLVO
28	40BF738-5	BOQUILLA DE AGUA
29	40BF736-7	BOQUILLA PLANA
30	40BF737-8	CEPILLO REDONDO

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

Cable:

Cargador:

Baterías:

Interruptor:

Exterior:

Accesorios:

Succión:

Control:

Fuselaje:

Funcionamiento:

Manual:

Embalaje:

Fecha:

Control de calidad por:



Lytec

Maquinaria y Complementos de Limpieza, S.L.

C/ Río Arlanzón, 30-32 Pol. Ind. El CLavillo.
09195 Villariezo (Burgos)

947 40 40 87

burgos@lytec.es

www.lytec.es