Manual de Montaje

Carro Limpieza Completo Ecolytec Delta Guadiana

Código: 10000884 Referencia: GMTEC36X2D

1.Poner en el suelo la base principal del carro.



2. Fijar la U de metal para el escurridor en la base principal.



3. Insertar la U de metal grande.




4. Poner las 2 piezas de metal en L en la base principal.



5. Fijar la barra grande en U y las barras en L en la base principal con un destornillador o una llave Allen.
2 tornillos largos para las 2 barras grandes en U y 2 tornillos cortos para presionar las barras en L.



6. Insertar la tapa del saco de basura en la parte posterior de la barra en forma de U.

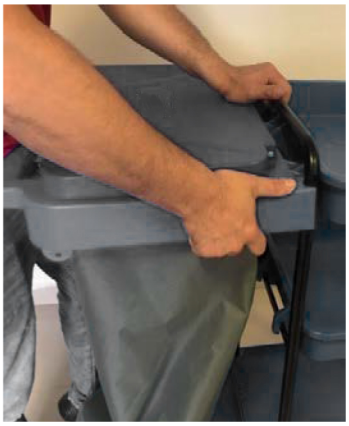

Manual de Montaje

Carro Limpieza Completo Ecolytec Delta Guadiana

Código: 10000884 Referencia: GMTEC36X2D

7. Colocar los soportes de la tapa en la barra de metal en U.



8. Colocar los soportes en la tapa del saco de basura .



9. Colocar la bandeja superior en la barra de metal en U.



10. Coloca los cubos grises de 6 litros, y el escurridor en la pequeña barra de metal en U.



11. Instala el soporte de la mopa en la base principal y el soporte para el palo de la mopa en la U de metal.



