



MANUAL DE INSTRUCCIONES - DOSIFICADOR DE JABÓN AUTOMÁTICO 700ML

CARACTERÍSTICAS Y NOTAS DE INSTALACIÓN

1. No instale el dispensador sobre una superficie espejada o sobre agua corriente.
2. No instale el dispensador a menos de 50 cm de altura debajo de la mesa.
3. El sensor está en la base del dispensador. El rango de efecto es de 0 a 10 cm por debajo del sensor.
4. El producto está diseñado para uso en interiores únicamente. La luz solar directa o los lugares expuestos pueden destruir el sensor de infrarrojos del producto.
5. Indicador de bajo voltaje cuando encuentra que la luz LED parpadea continuamente mientras el dispensador está en modo de espera, es necesario reemplazar la batería.
6. Este producto no tiene función impermeable, coloque el producto lejos de la humedad.
7. El dispensador es adecuado para gel desinfectante y jabón líquido.

INSTALACIÓN Y USO

1. Utilice la placa de montaje como plantilla para marcar la posición.
2. Taladre dos orificios de 5 mm e inserte tapones en los orificios. Imagen 2.
3. Fije la placa de montaje en la pared con los tornillos suministrados. Imagen 3.
4. Deslice el dispensador en la placa de montaje. Imagen 4.
5. Inserte 4 pilas en el compartimento de las pilas con la polaridad adecuada como se muestra en el compartimento (se recomiendan pilas alcalinas).
6. Abrir la tapa y llenar el líquido en el recipiente. Imagen 5.
7. Ponga su mano debajo del sensor 0-10 cm, y deje que el dosificador comience a funcionar continuamente hasta que salga jabón líquido de la boquilla. Imagen 6. Cuando se use el dispensador por primera vez, suele haber algo de aire en la bomba. Necesita trabajar el dispensador varias veces después de que el jabón líquido caiga.
8. Uso de encendido y apagado. Pulsa por primera vez, enciende, apto para jabón líquido. Presione por segunda vez, encienda, adecuado para jabón en gel. Presione por tercera vez, apague la máquina. El engranaje se puede ajustar según la concentración de jabón. Apto para todas las concentraciones de desinfectante para manos.

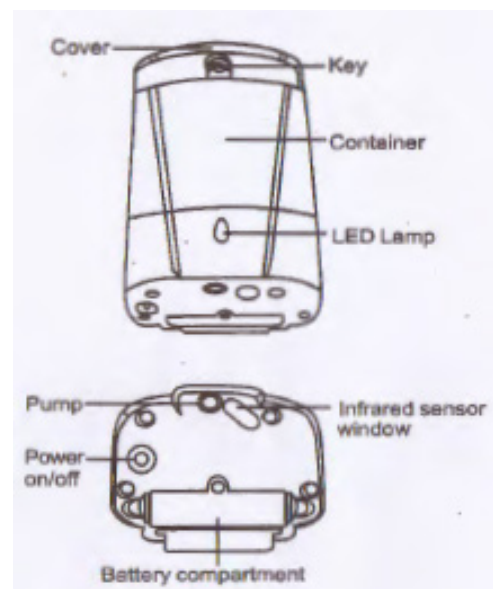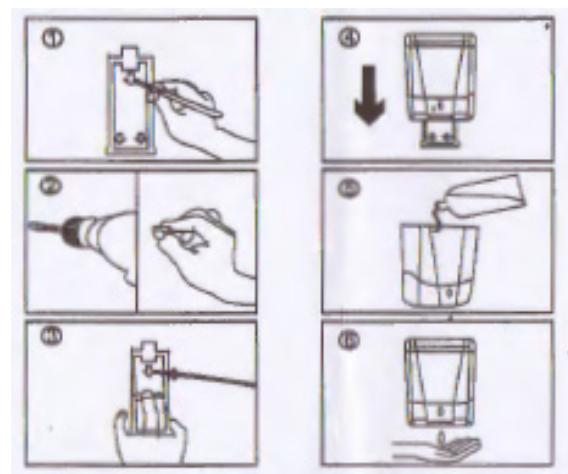

SI EL DOSIFICADOR NO FUNCIONA

1. Compruebe la batería si la energía se consume o no con la polaridad correcta.
2. Interruptor de encendido no abierto

SI EL DOSIFICADOR NO DISPENSA GEL

1. Debe operar el dispensador varias veces cuando lo use por primera vez.
2. El líquido se congelará en el invierno, es necesario llenar un poco de agua tibia (alrededor de 60°C), después de varios minutos para ponerlo en funcionamiento.
3. Quizás no haya líquido.

LIMPIEZA

1. Si hay polvo en el recipiente, limpie el recipiente y vuelva a llenarlo con el líquido.
2. No use agua para lavar el dispensador, limpie la superficie use una toalla húmeda; use una toalla seca para limpiar el compartimiento de la batería.
3. Si no lo usa, llene un poco de agua, luego ponga en funcionamiento el dispensador varias veces para limpiar la tubería de salida y sacar la batería.
4. Si se solidifica el líquido, llene con un poco de agua tibia, espere unos minutos antes de operar el dispensador y expulse el agua.

ESPECIFICACIONES

1. Tamaño: 110x100x165.
2. Capacidad: 700ml.
3. Cantidad de gel dispensado: 0,5-1ml.
4. Peso: 840 gr.
5. Material: ABS.
6. Batería: 4x1.5V "AA".

PARÁMETROS TÉCNICOS

1. Voltaje de la fuente eléctrica: DC6V.
2. Corriente estática: 60UA.
3. Working current: 200MA.
4. Potencia: 4W.
5. Effect distance: 0-10cm.